

Sfilapali a cricco - codice articolo SCT0000059

Costruzione	in acciaio e ghisa
Portata nominale max	2114 kg
Altezza max. Altezza max sollevabile	1568 mm
Profondità max.	1210 mm
Peso certificato fino a 1210 mm	2114 kg
Peso certificato negli ultimi 300 mm	120 kg
Peso di prova fino a 1210 mm	3175 kg
Peso di prova negli ultimi 300 mm	1814 kg
Come serragiunti	stringe max 340 kg
Come paranco	tira max 2268 kg
Inversione con discesa a step	come la salita oltre 70 kg
inversione con discesa repentina	per pesi inferiori a 70 kg





Precauzione per l'uso:

Prima di usare la bina leggete le seguenti istruzioni, poichè sarete così certi di usarla in tutta sicurezza.

Utilizzate soltanto ricambi originali, poichè dai materiali dipende il buon funzionamento della bina e la vostra sicurezza. Inoltre i ricambi che non fossero originali fanno decadere automaticamente la garanzia.

Quando noterete la scritta **IMPORTANTE** significa che la vostra azione potrebbe avere ripercussioni sull'integrità della bina.

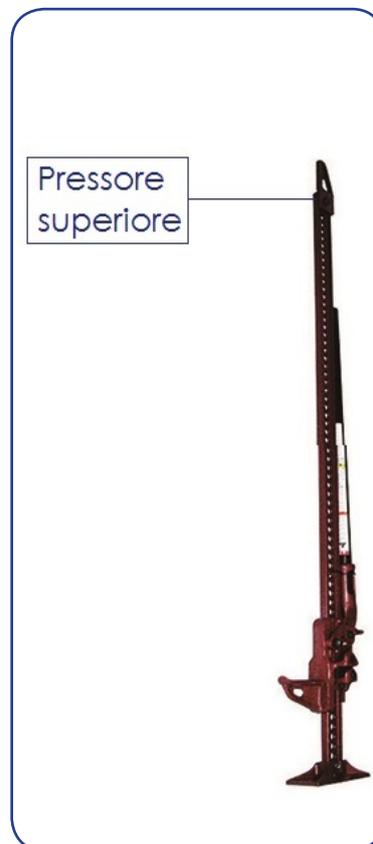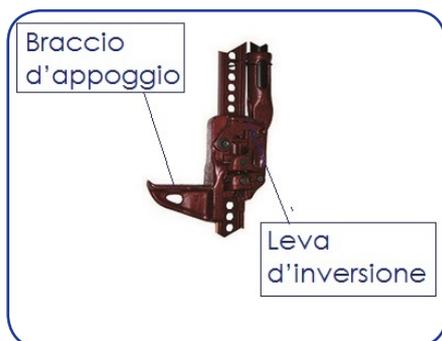

Sfilapali a cricco - codice articolo SCT0000059

Precauzione per l'uso:

Prima dell'uso fate il seguente **TEST**:

la binda deve possedere ogni sua parte, non deve essere rovinata o troppo usurata, verificate che i perni e le molle di salita/discesa siano ben funzionanti, che l'asta principale sia dritta e che i fori non siano otturati e che le parti da lubrificare lo siano effettivamente.

Verificate che la binda sia pulita e che il posto di lavoro non sia troppo sporco. solo così potrete lavorare in sicurezza.

N:B:

leggete queste istruzioni prima dell'uso della binda. non fate utilizzare la binda a chi non abbia letto queste istruzioni.

non permettete a persone e tanto meno a bambini di avvicinarsi al luogo di utilizzo della binda.



ATTENZIONE!

Indossate sempre il casco, guanti e scarpe di protezione.

questa binda non è autolubrificante, pertanto lubrificatela frequentemente in particolare nei punti indicati successivamente.

CAUTELA!

quando utilizzate questa binda per sollevare fuoristrada o macchine agricole, non applicatela mai ad un punto anche solo leggermente arrotondato, ma nei punti dove normalmente si applicano i cricchi di sollevamento. Non sollevate mai più di una ruota alla volta e non sollevatela più di 5 cm dal suolo.

L'**impiego con catene o funi** è una delle possibilità di questa binda che si trasforma in paranco. Occorre fare tuttavia molta attenzione che le portate delle funi e delle catene siano superiori alla capacità della binda/paranco. Infatti se funi o catene dovessero cedere si potrebbe verificare anche incidenti molto gravi causati dal cedimento del carico e dall'effetto elastico provocato dalla repentina rottura delle catene o funi.

La **massima forza di serraggio** sopportabile dalla binda/serraggiunti è di **340 kg**. Nel caso superaste tale forza potreste piegare l'asta principale e procurare un danno, magari poco visibile, ma deleterio per operazioni successive.

Dopo aver alzato il carico, riportare la leva di comando a mano in posizione parallela all'asta principale affrancandola nell'apposito morsetto a molla. Quando invertite il movimento o quando i saltarelli sono sovraccaricati, la leva di comando potrebbe produrre movimenti repentini che potrebbero causare incidenti. In particolare non tenete la testa nel raggio d'azione della leva di comando.